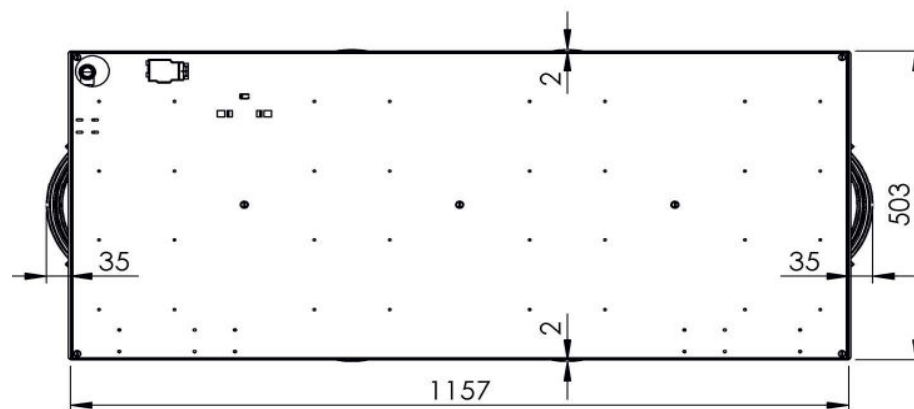


[REDACTED]

COOKING

A photograph showing five identical black gas burner heads arranged on a white surface. Each burner head has three black knobs. The burner heads are arranged in a slightly overlapping pattern, with three in the back row and two in the front row. The knobs are positioned around the perimeter of each burner head. The background is a plain white surface with a grey diagonal line running across the bottom.

הוראות הכנה: דגשים

שם הדגם	מתגים עליונים) Foessa
עוצמת מבערים	2x 0.2 - 5 kW 2x 3kW 2x 2kW
מידת מערכת ההפעלה	L: 503 W: 1157 H: 89 mm
גובה (כולל עובי משטח עבודה והתמיכה תחתית)	119 mm
מינימום רוחב ארון	1200 mm
מינימום עומק משטח עבודה	600 mm
עובי משטח עבודה	4 - 35 mm
סוגי גימור לבחירה	אלומיניום - Original
	פליז (זהב) - Professional
	פליז מושחר (שחור) - Black




☐ רוחב ארון מינימלי למערכת מדגם זה: **120 ס"מ** (רוחב חיצוני).

☐ **אין למקם מערכת מעל מחיצה, מעל 2 ארונות.** אם אין ברירה, יש להכין את הארונות לפי אפשרות ג' בעמוד 4.

☐ גובה המערכת: **11.9 ס"מ**, כולל עובי משטח העבודה וכולל סרגלי תמיכה.




☐ יש להכין שקע חשמל (רגיל) ונקודת גז אחת.

☐ **על ארון המטבח המיועד לכיריים להיות פתוח לחלוטין בחלקו העליון**, בדומה לארון הכיור, ללא שוכב עליון. ניתן להשאיר קושרות תומכות ברוחב של עד 2 ס"מ מלפנים ומאחור. באזור קופסת ההפעלה המלבנית, אין לתכנן תמיכות כלשהן ב-15 ס"מ העליונים של הארון. ניתן להשאיר חלקים נשלפים, כגון מסילות ומגירות נשלפות.

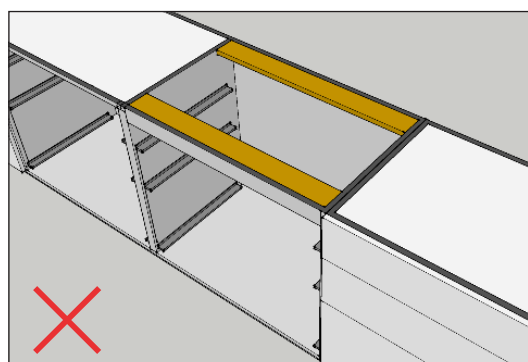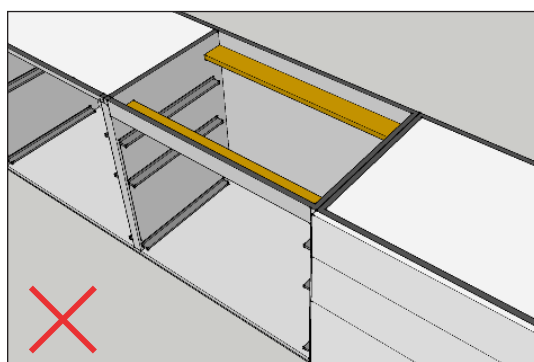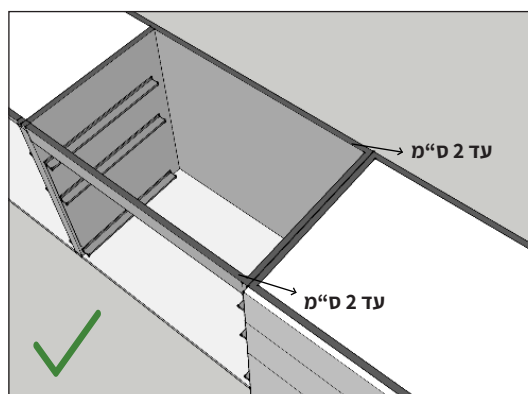

הוראות הכנה: מתגים עליונים

מידות הכנה לדגמים עם מתגים עליונים (מידות במילימטרים):

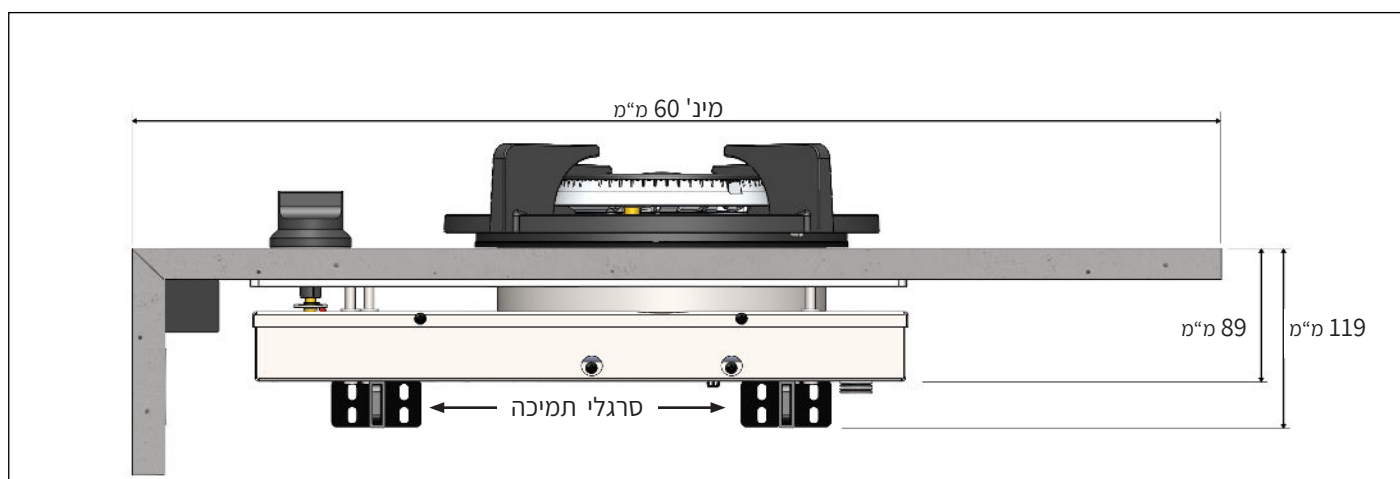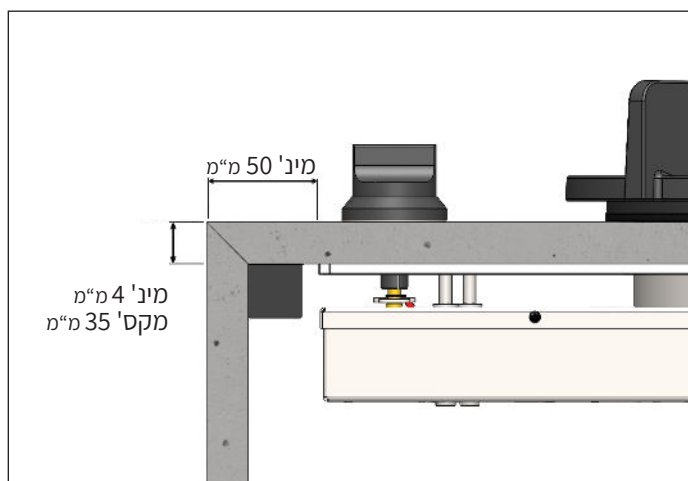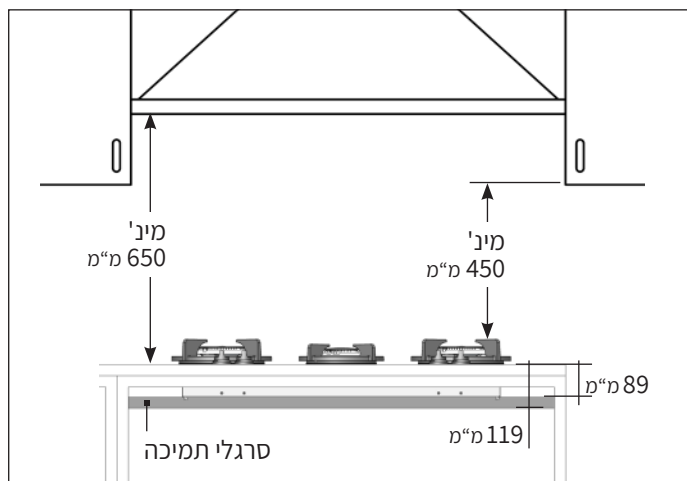

אפשרות א':
הדגם מותקן בתוך רוחב ארון יחיד.
אופציה מועדפת

אפשרות א': ארון אחד

א1: מקם את דגם פייט קוקינג בתוך הארון.

א2: התקן את דגם הפייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה התקניים.

א3: התקן את סרגלי התמיכות של פייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה.

אפשרות ב':
הדגם מותקן מעל מחיצה של 2 ארונות
כאשר נעשה שילוב של 2 דגמי פייט קוקינג
שכל דגם מתאים לרוחב ארון אחד.

אפשרות ב': שני ארונות

ב1: מקם שני דגמים נפרדים של פייט קוקינג בשני ארונות שונים.

ב2: התקן את שני דגמי פייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה התקניים.

ב3: התקן 2 סטים של סרגלי התמיכות של פייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה.

אפשרות ג':
הדגם מותקן מעל מחיצה בין שני ארונות
כאשר ניתן להוציא ולהכניס את כל המחיצה
עם המגרעת.


אפשרות ג': שני ארונות

ג1: הוצא את מרכז הארונות ומקם את פייט קוקינג בתוך הארון.

ג2: התקן את דגם הפייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה התקניים ולאחר מכן החזר את המחיצה האמצעית עם המגרעת.

ג3: התקן 2 סטים של סרגלי התמיכות של פייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה.

אפשרות ג'2:
הדגם מותקן מעל מחיצה של 2 ארונות
כאשר ישנו חוצץ נשלף המותאם לפי הגובה
המינימאלי הדרוש.

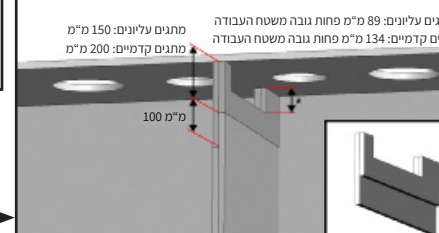

ג2.1: מקם את דגם פייט קוקינג בתוך הארון דרך החיתוך הקדמי מתחת למשטח העבודה.
זהירות! יש לשים לב לגובה החיתוך: 150 מ"מ
למערכת עם מתגים עליונים/200 מ"מ לדגם עם מתגים קדמיים, מתחתית משטח העבודה.

ג2.2: התקן את דגם הפייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה התקניים ולאחר מכן החזר את החוצץ.

ג2.3: התקן 2 סטים של סרגלי התמיכות של פייט קוקינג בהתאם להוראות ההתקנה.

הוראות הכנה: חיתוך משטח

דגשים:

- ☐ יש לוודא שמיקום הכיריים נעשה לפי הקו המקווקו בתבנית החיתוך בעמוד 6.
- ☐ יש להרחיק לפחות 5 ס"מ מחזית משטח העבודה.
- ☐ יש להשאיר מרחק של לפחות 0.5 ס"מ מהקו המקווקו לנגרות/תמיכות.
- ☐ יש לוודא שאין תמיכות / דבק / וודי בחלקו התחתון של השיש באזור הקו המקווקו (יש להשאיר מרווח של לפחות 0.5 ס"מ).
- ☐ אין לבצע חיבור של 2 משטחי עבודה באזור הכיריים (ראה עמוד 8)
- ☐ יש לבצע חיתוך חלק ופאזה עליונה של 1:1 מ"מ (ראה עמוד 7).
- ☐ במקרה הצורך ניתן לבקש שבלונה פיזית בסמוך למועד מדידת השיש.

סוגי משטחי עבודה המתאימים להתקנה בטוחה של דגמי פיט קוקינג:

מתאים:


משטחי קוורץ
גרניט-פורצלן
פניקס
בטון
זכוכית
אבן טבעית (גרניט, שיש וכד')

משטחי נירוסטה
משטחים דחוסים
קרמיקה

לא מתאים:

עץ מלא
משטחי למינציה
משטחי קוריאן (Solid surface)


תבנית חיתוך:

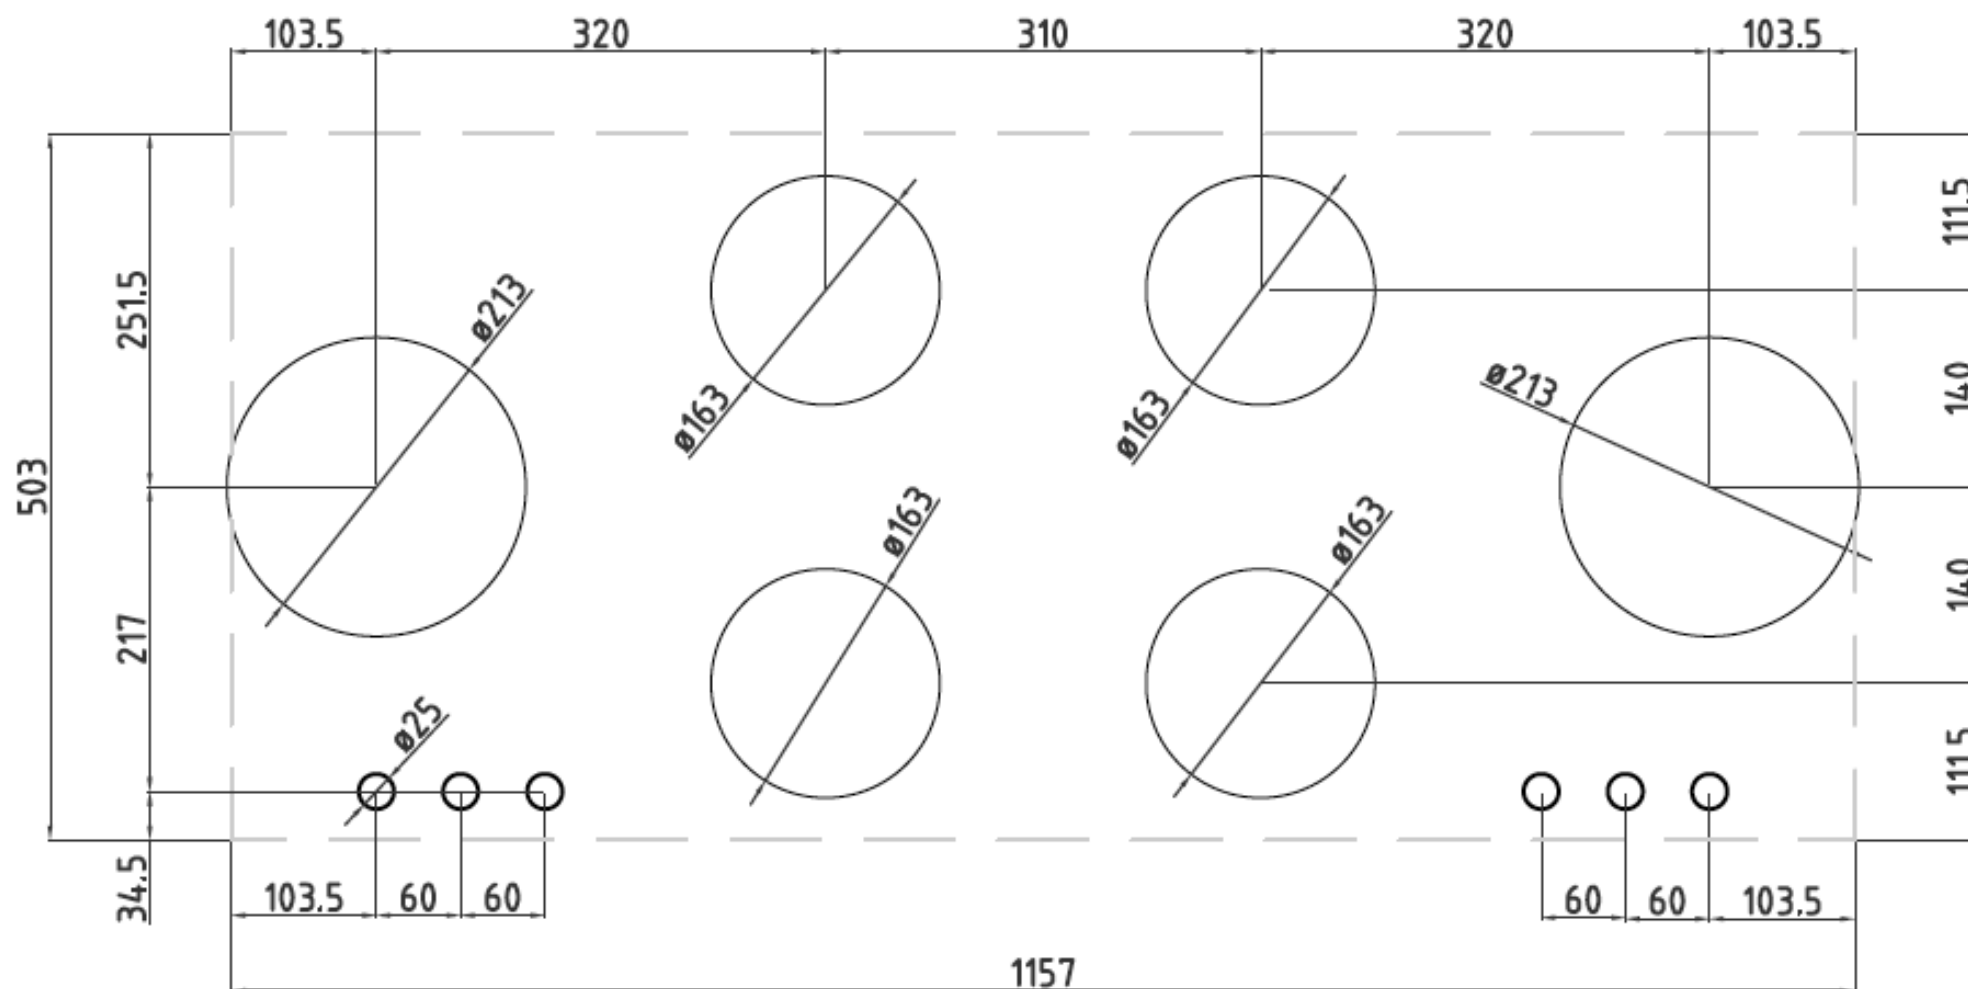



FOESSA

חיתוך והכנת משטח העבודה


יש להצמד אל הוראות ההכנה של יצרן המטבחים ו/או מעבדי השיש.

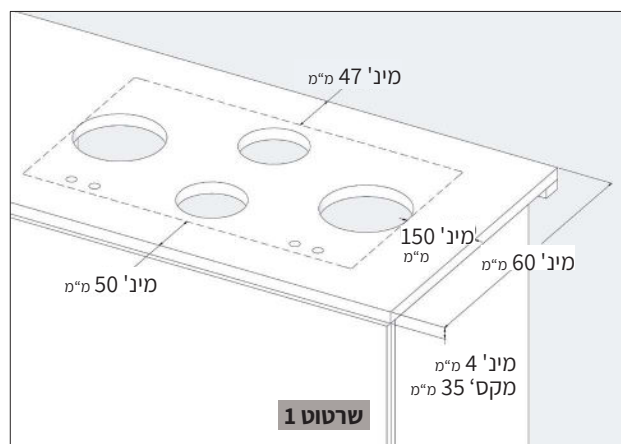

1. הקו המקווקו בשבלונה (קופסת ההפעלה) צריך להיות ממוקם לפחות 50 מ"מ מקצו הקדמי של הארון. המרחק בין קצה החיתוך לצדדי משטח העבודה (ימין ושמאל) צריך להיות לפחות 150 מ"מ (שרטוט 1).

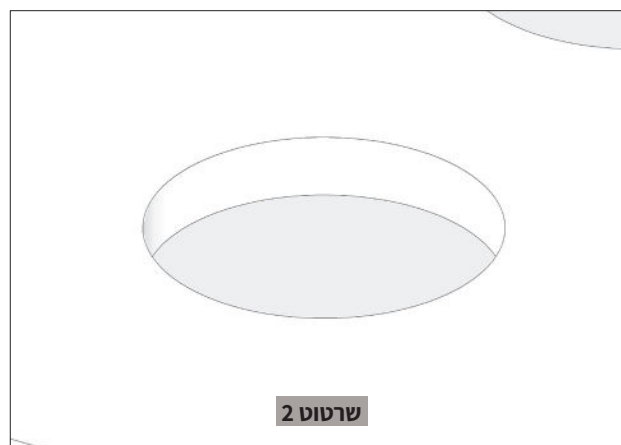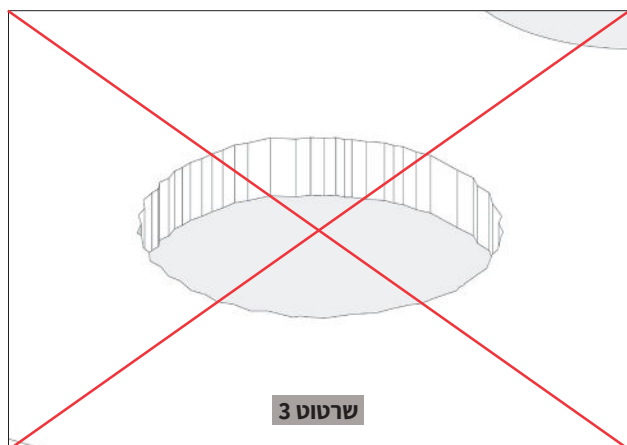


1. יש לוודא כי חלקו הפנימי של החיתוך חלק ואחיד (שרטוט 2). אי אחדות יכול לגרום לשברים (שרטוט 3).

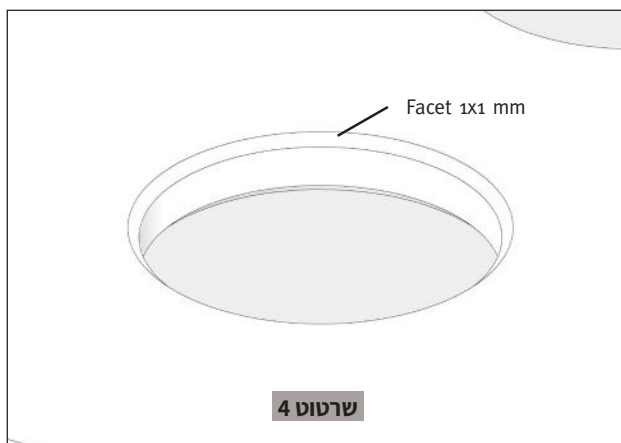

1. בחלקו העליון והתחתון של החיתוכים יש לבצע פאזה של לפחות 1x1 מ"מ (שרטוט 4).



חיתוך והכנת משטח העבודה

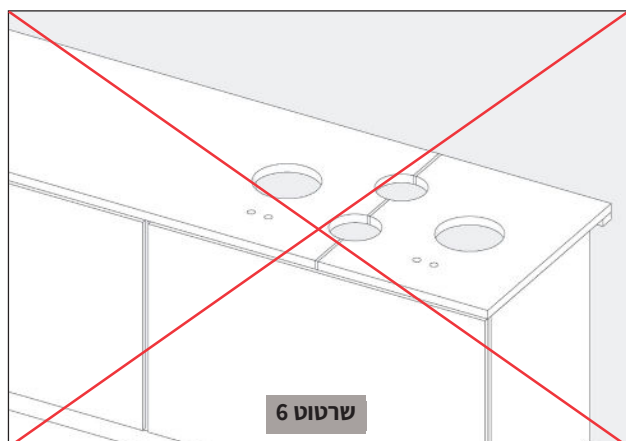

2. אין לבצע חיבור של שני משטחים או להדביק דבק חיבור באיזור החיתוכים. אלו צריכים להעשות במרחק של לפחות 250 מ"מ מהחיתוכים (שרטוט 5 ו-6).



חיתוך והכנת משטח העבודה

יש להצמד אל הוראות ההכנה של יצרן המטבחים ו/או מעבדי השיש.

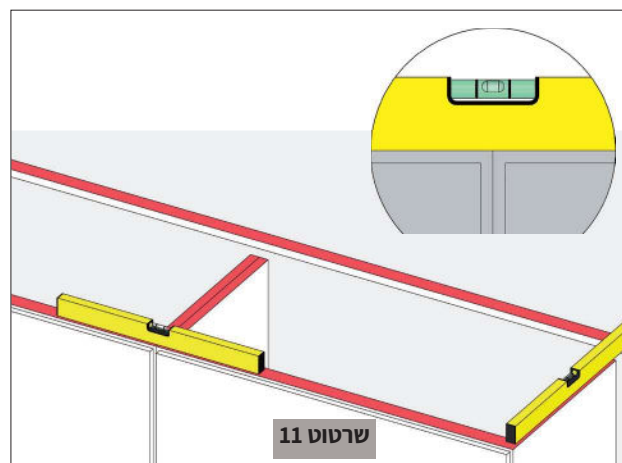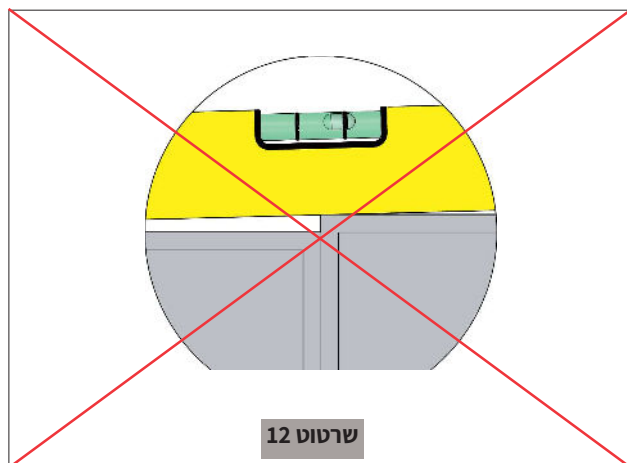

4א. יש להתקין את ארונות המטבח כך שהם מאוזנים באופן מלא (שרטוט 11 ו-12).

4ב. במקרה שארון המטבח סגור בחלקו העליון, יש לבצע חיתוך זהה (10+ מ"מ) לקופסאת ההפעלה של דגם הפיט קוקינג. זה בכדי שמפזר החום יוכל להצמד באופן מוחלט אל תחתית משטח העבודה.

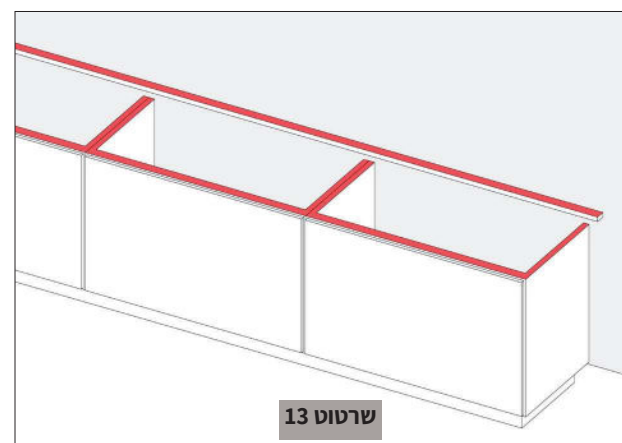
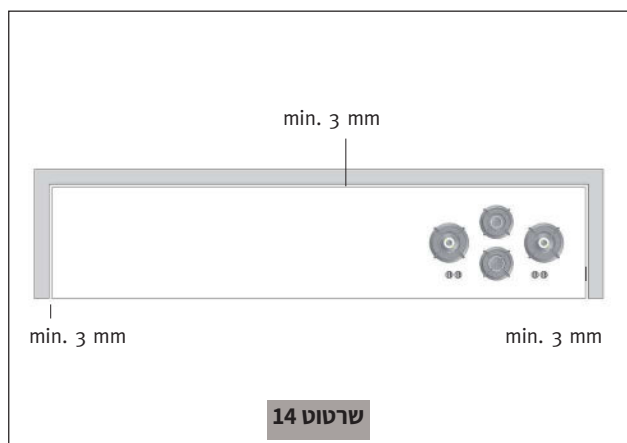


4ג. יש לתמוך במשטח העבודה בימין, שמאל, מקדימה ומאחורי מערכת פיט קוקינג (שרטוט 13). זה מונע מתח במשטח העבודה ממשקל הכיריים.


4ד. המרחק בין משטח העבודה לקיר/ארון צריך להיות לפחות 3 מ"מ (שרטוט 14). זה מאפשר לחומר להתרחב.

התקנה על משטח העבודה

עקוב בקפדנות אחר הוראות ההתקנה של פייט קוקינג. ניתן להוריד את הוראות ההתקנה בכתובת:
www.pittcooking.com/downloads

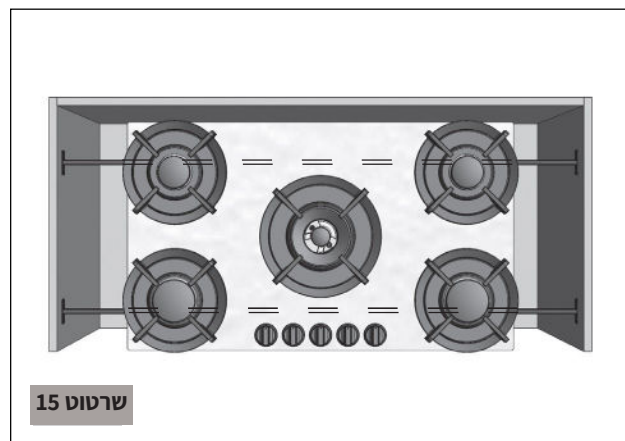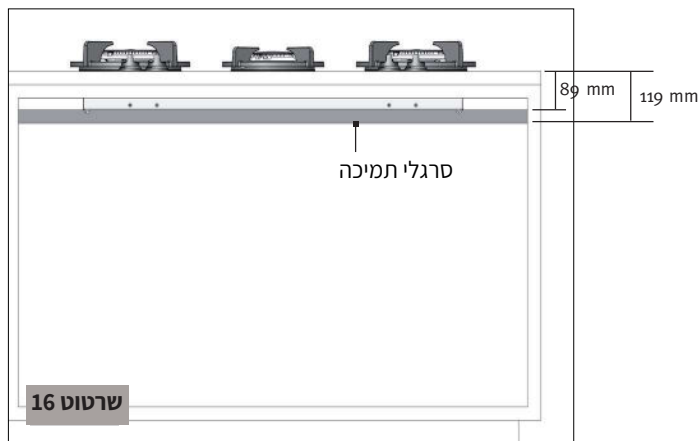

5א. יש להתקין את סרגלי התמיכה בכל התקנה של מערכת פייט קוקינג. סרגלי התמיכה נועדו כדי למנוע כיפוף של משטח העבודה (שרטוט 15 ו-16).

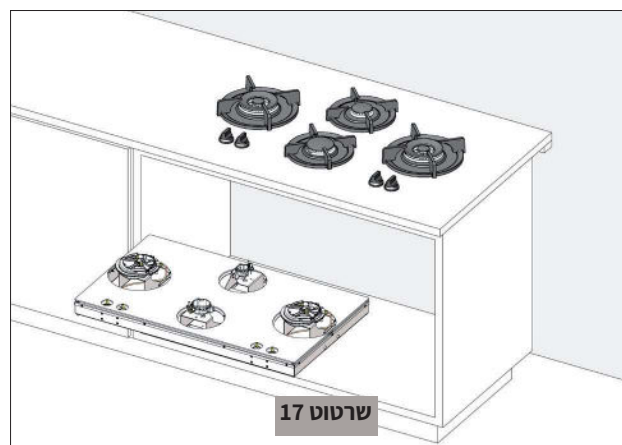

5ב. למקרה של תקלה יש לוודא, **תמיד**, שניתן לפרק את קופסאת ההפעלה מבלי לפרק את משטח העבודה ו/או את ארונות המטבח (שרטוט 17).

PITT
COOKING

למידע נוסף ניתן להכנס לאתר האנטרנט
www.pittcooking.com/he
 או בטלפון 03-6328888